

Bezprzewodowe, bezbaterijne gniazdko



Specyfikacja Techniczna	
Rodzaj Transmitera	Przycisk
Zasilanie Transmitera	Samozasilający / Bezbateryjne
Trwałość Transmitera	200,000 cykli
Zasięg zdalnej kontroli	10~20 metrów
Zakres Temperatur	-25°C do +50°C
Pasmo częstotliwości	433 MHz
Napięcie wejścia/wyjścia	AC 100~265V 50/60Hz
Maksymalne natężenie	10A
Ladowarka USB	DC 5V 1A
Typ wtyczki	US, EU, UK Standard

Bezprzewodowe

Bezbaterijne

Bez konieczności
instalacji Wi-Fi

Bez konieczności
instalacji Bluetooth

Bez konieczności
wgrzywania aplikacji

Łatwe w użyciu

Jak to działa?



Mały, Elegancki, Kieszonkowy Design
Bardzo proste użytkowanie

Bezprzewodowe gniazdko działa w oparciu o technologię RF (radio frequency) i technologię tzw. Energy Harvesting.

Kiedy wciskamy przycisk, energia mechaniczna automatycznie przekształca się w energię elektryczną, użytą do wysłania sygnału do kontroli włączenia gniazdka.



Różne Standardy



Standard AU

Standard EU

Standard UK

Standard USA



ZASTOSOWANIA



Łatwe zdalne
sterowanie
w promieniu do 20
metrów

Cechy produktu

- **Ekologiczny**
- **Bezpieczny**
- **Łatwy w użyciu**



Wykonany z
trudnopalnego
poliwęglanu



Zabezpieczony
przed porażeniem
użytkownika



Zabezpieczony przed
wyładowaniami
atmosferycznymi



Zabezpieczony przed
przebiegami

Jak parować urządzenie?

* Przełącznik i gniazdo są sparowane w fabryce, więc użytkownik może ich używać od razu.

Jeśli urządzenia są zresetowane, jak je znowu powiązać?

1. Upewnij się, że gniazdo jest zasilane.
2. Naciśnij przycisk gniazda przez 3 sekundy, zwolnij, gdy dioda wskaźnika błyska powoli.
3. Nacisnąć odpowiadający przycisk 2 x po 5 sekund, przełączając urządzenie w stan roboczy .



Uwaga:

1. Aby sparować dodatkowe przełączniki do gniazda, należy powtórzyć powyższe czynności.
2. Parowanie innych urządzeń w promieniu 100 metrów może spowodować zakłócenia.

Jak wyczyścić kod / zresetować urządzenie?


1. Upewnij się, że gniazdo jest zasilane.
2. Naciśnij przycisk gniazda przez 10 sekund, zwolnij, gdy dioda wskaźnika błyska szybko.
3. Wtedy, przełącznik nie kontroluje gniazda, w przeciwnym razie powtórz powyższe czynności.

Uwaga: Właściwe wykonanie procedury spowoduje usunięcie informacji parowania w gnieździe.

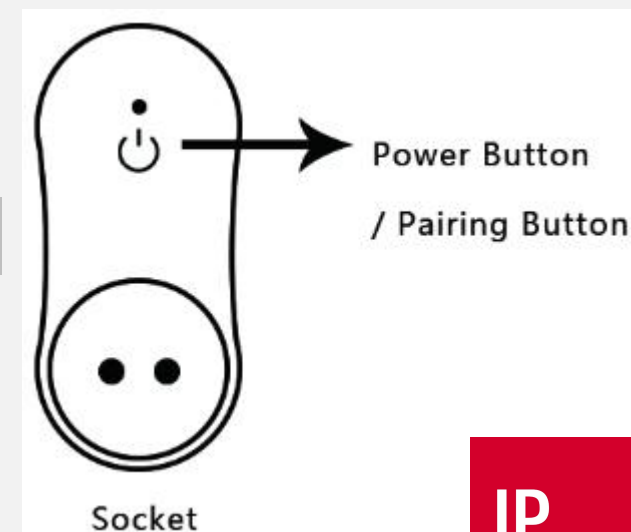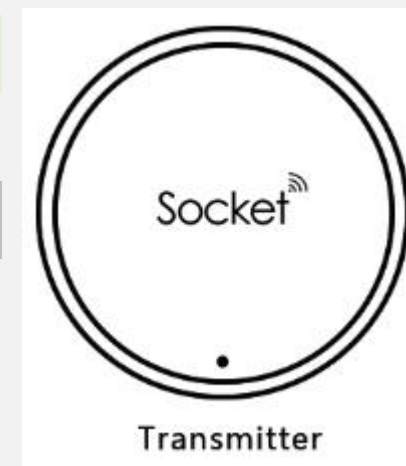

Instrukcja instalacji:

Krok 1: Umieść wtyczkę bezprzewodowego gniazdka w gniazdku sieci elektrycznej.

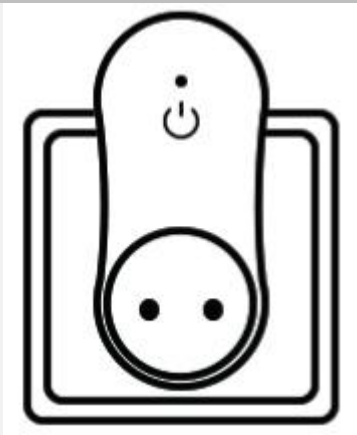

Krok 2: Wtedy możesz kontrolować gniazdo bezprzewodowe bezpośrednio za pomocą przełącznika.



Ważne wskazówki:

1. Do stosowania wewnątrz budynków, nie należy używać w łazience lub innych wilgotnych miejscach.
2. Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
3. Nie należy używać wtyczki, jeśli jest mokra, brudna lub zakurzona.
4. Przed użyciem wtyczki należy upewnić się, że moc wszystkich podłączanych do niej urządzeń w sumie nie przekracza 2kW.
5. Nie rozdzielać przetwornika i gniazda metalowymi przedmiotami lub grubą ścianą, zmniejsza to promień działania.
6. Aby uzyskać najlepszą odległość, należy starać się unikać przeszkód między nadajnikiem a gniazdem.
7. Nie wolno podgrzewać lub w jakikolwiek sposób przerabiać produktów.



Podłącz swoje bezbaterijne, bezprzewodowe gniazdko

= nieskończone możliwości

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Prosimy odwiedzić naszą stronę: www.jpproduction.pl lub skontaktować się z naszym dystrybutorem na Europę

JP Consulting

ul. Zielonej Łąki 16, 05-092 Łomianki

Tel: +48 600 802 858, e-mail: jpconsulting@jpconsulting.pl

NIP: 113 – 060 – 57 – 65

www.jpconsulting.pl www.jptrade.pl www.buy-polish.com